


Desagüe Camaleón para plato de ducha en obra



METALAMERICA S.A.
TINAS - HIDROMASAJES

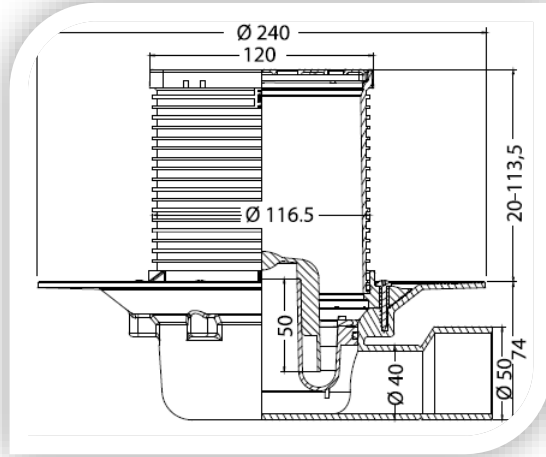

INSTALACION

Fijar la tubería de PVC al cuerpo del sumidero (para salida de $\varnothing 40$ se debe cortar la salida troquelada). Rellenar con cemento la base del sumidero con una pendiente mínima del 2%. Extender la lamina impermeabilizante sobre la pared con un mínimo de 10-15 cm realizando pliegues en las esquinas. Fijar la pieza de sujeción con los tornillos, alineando los agujeros con las marcas triangulares de la caldereta. Cortar la alargadera según espesor y fijar la junta tórica. Instalar la alargadera sobre el prensatelas. Se termina aplicando cola e instalando el porcelanato



DESCRIPCIÓN

- ❖ Rejilla cuadrada 120x120 de acero inoxidable S304, extensible entre 20 y 113,5 mm de altura. Salida de 40mm/50mm cumpliendo norma EN 1253-2.
- ❖ Sifón de 50mm con asa metálica, que facilita su extracción y limpieza, permitiendo que el cuello extensible se adapte a cualquier revestimiento entre 10mm y 90mm.
- ❖ Caudal 0,85 l/s conforme a norma En 274.

OPCIONAL RECOMENDADO PARA EL PORCELANATO: NANO4-BATHCARE

- ❖ Impedir la incorporación de microbacterias y hongos en los materiales.
- ❖ Economiza tiempo en limpiar. Le basta pasar un paño por la superficie. La aplicación dura 8 años.
- ❖ Es ecológico y economiza dinero al ahorrar agua y detergente.

